


# SISTEMA MODULAR

## Pared - Piso


# QUALITA®

### ① Piezas Sistema Modular QUALITA® (Pared - Piso)

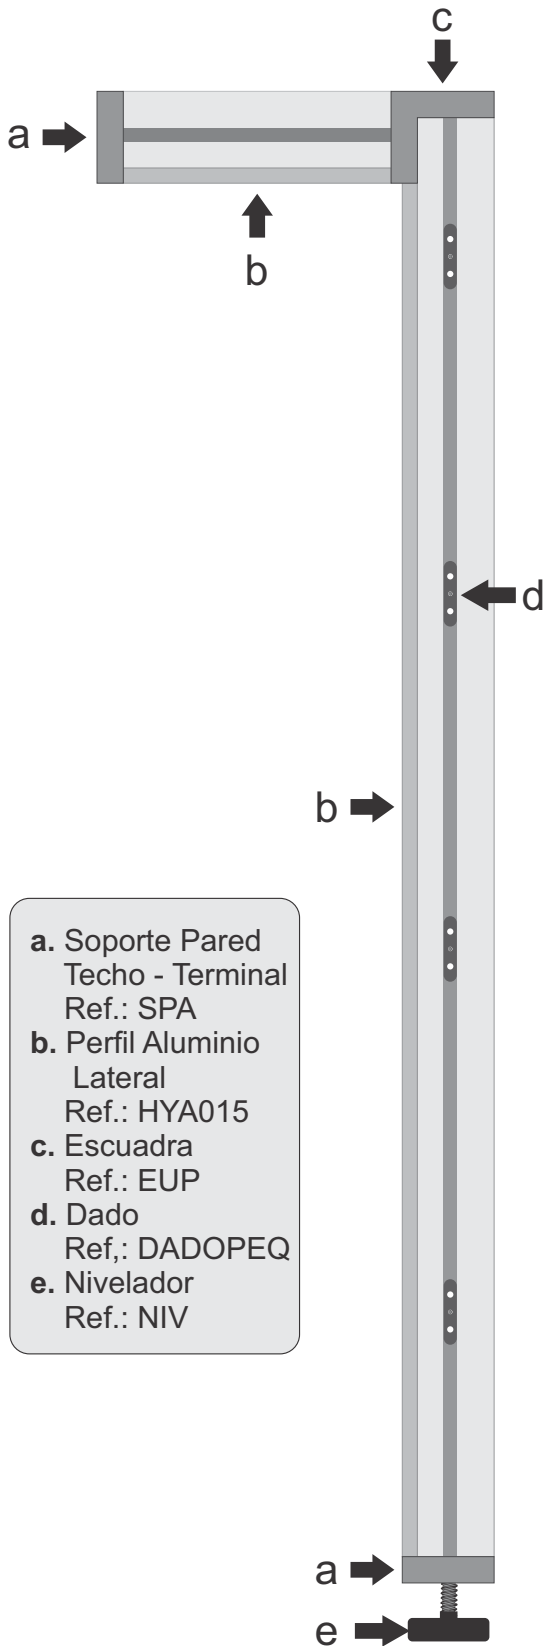

- a. Soporte Pared  
Techo - Terminal  
Ref.: SPA
- b. Perfil Aluminio  
Lateral  
Ref.: HYA015
- c. Escuadra  
Ref.: EUP
- d. Dado  
Ref.: DADOPEQ
- e. Nivelador  
Ref.: NIV

### ② Cómo calcular Medidas de Instalación para el Sistema Modular QUALITA® (Pared - Piso)

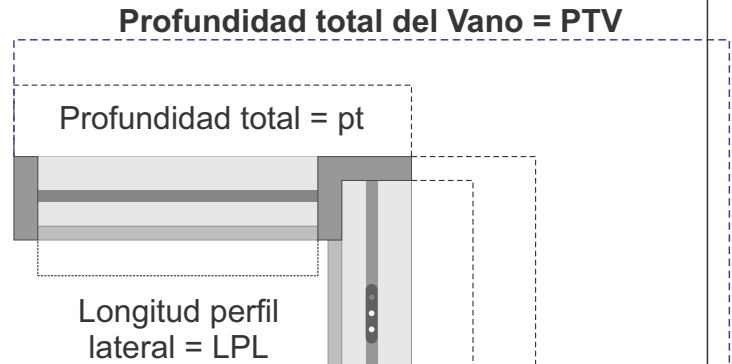

**Altura Perfil Frontal**  
 $hpf = ht - 37 \text{ mm.}$   
 Ej.:  $hpf = 2500 \text{ mm.} - 37 \text{ mm}$   
 $hpf = 2463 \text{ mm.}$


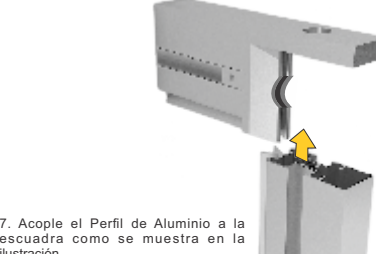
**Nota: la Altura máxima del perfil es de 2.50 mt.**

**Longitud Perfil Lateral**  
 $LPL = (PTV \div 2) - 42 \text{ mm.}$   
 Ej.:  $LPL = (500 \text{ mm} \div 2) - 42 \text{ mm}$   
 $LPL = 250 \text{ mm.} - 42 \text{ mm}$   
 $LPL = 208 \text{ mm}$








Altura Perfil frontal = hpf  
 Altura Total = ht

15 - 28 mm

### ③ Instalación Sistema Modular QUALITA® (Pared - Piso)

 <p>1. Fijar a la pared el soporte con los tornillos a la altura que desee instalar el Sistema Modular</p>			
 <p>2. Acoplar el perfil lateral a la escuadra y ajustar los tornillos laterales con la llave bristol y el tornillo central.</p>			
 <p>3. Coloque el número de dados en la canal del perfil frontal de acuerdo al número de entrepaños que desee instalar en el Sistema</p>	 <p>4. Ubique el dado a la altura que desee dejar el entrepaño y ajuste el tornillo central con una llave bristol.</p>		
 <p>5. Coloque el Soporte terminal en la parte inferior del perfil de aluminio y enrosque los tornillos bristol del soporte para sujetarlo al perfil.</p>	 <p>6. Coloque el nivelador al soporte terminal y enrosque totalmente</p>		
 <p>7. Acople el Perfil de Aluminio a la escuadra como se muestra en la ilustración</p>	 <p>8. Ajuste el tornillo superior de la escuadra</p>		
 <p>9. Acople el ensamble del Sistema Modular al Soporte ajustado en la pared.</p>	 <p>10. Ajuste los tornillos del soporte con la llave bristol</p>		
			<p>11. Desenrosque el nivelador hasta ajustarlo a la altura que se requiera.</p>

### Accesorios Sistema Modular

<p>Escuadra (Gris - Negro)</p>  <p>Ref.: EUP</p>
<p>Soporte Pared Techo - Terminal (Gris - Negro)</p>  <p>Ref.: SPA</p>
<p>Soporte Entrepaño (Gris - Negro)</p>  <p>Ref.: SEP</p>
<p>Soporte Entrepaño Pequeño</p>  <p>Ref.: SEP-S</p>
<p>Nivelador (Negro - Gris)</p>  <p>Ref.: NIV</p>
<p>Dado</p>  <p>Ref.: DADOPEQ</p>
<p>Soporte Vidrio Aleta (Satinado)</p>  <p>Ref.: SVQ8905M-SAT</p>
<p>Soporte Tubo Ovalado</p>  <p>Ref.: QH019</p>