




① MEDIDA Y ADECUACIÓN DE LA PUERTA


a) Cómo calcular la medida de la puerta para instalación

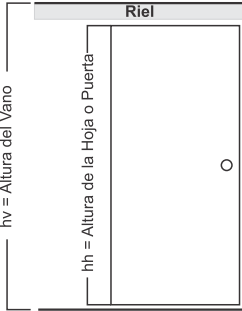


$$hh = hv - 35 \text{ mm}$$

Ejemplo:
hh = 2000 mm - 35 mm
hh = 1965 mm

Riel en U x2 y 3 mt.




b) Adecuación Parte Inferior de la hoja

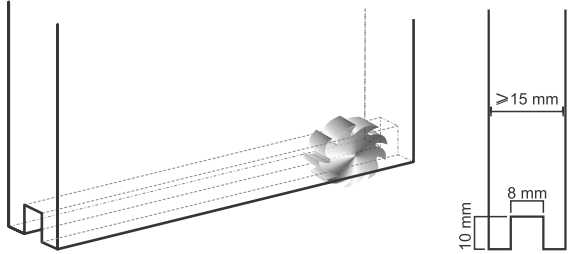


② INSTALACIÓN DE RIEL

a) Antes de instalar el riel en el vano es necesario introducir las rodachinas como se indica en la siguiente ilustración

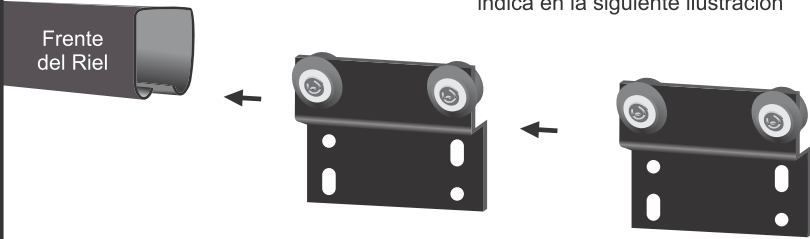


b) Ajustar el riel con los tornillos al vano de la puerta

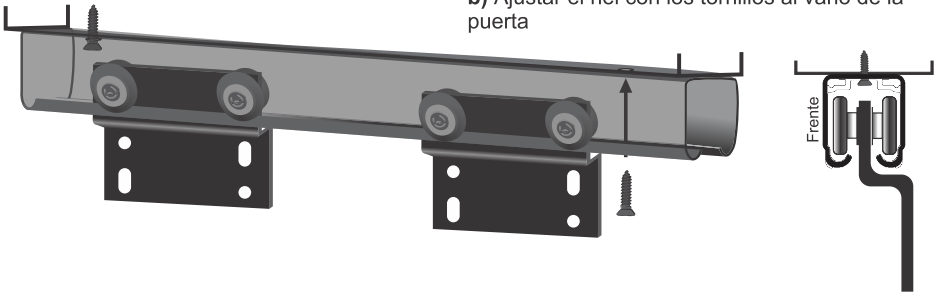

③ INSTALACIÓN GUIA PARTE INFERIOR DEL VANO


a) Ubicar en el centro del vano inferior, el centro de la guía

b) Fijar la Guía con los tornillos haciendo coincidir el centro de la guía con el centro del vano como se muestra en la siguiente ilustración

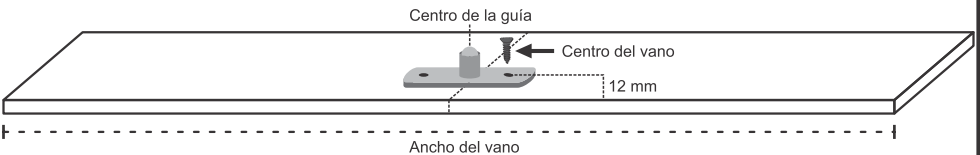

④ MEDIDAS EN LA PUERTA PARA INSTALACIÓN SOBRE LAS RODACHINAS

a) Tomar las medidas y hacer las correspondientes perforaciones para el tornillo en la parte superior izquierda y derecha de la puerta como se muestra en la siguiente gráfica.

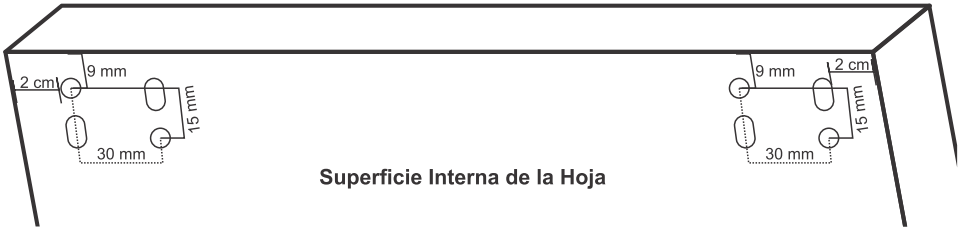

⑤ INSTALACIÓN DE LA HOJA

a) Unir la hoja con las patinas de las rodachinas, haciendo coincidir los huecos de las patinas con las guías realizadas en el paso No. 3 de este manual de instalación,

b) Ajustar la platina con los tornillos como se muestra en la gráfica b

