


QUALITA[®]



SISTEMA DE RODAMIENTO PARA PUERTAS

CIERRE LENTO Q382B-CL


1 PIEZAS DE CIERRE LENTO

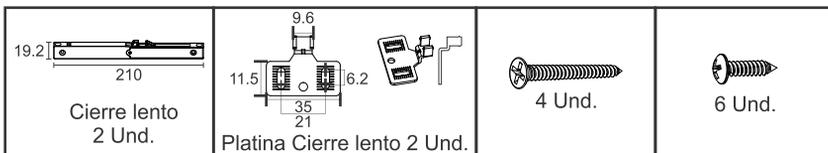

2 INSTALACIÓN DE CIERRE LENTO EN SISTEMA Q382B

• INSTALACIÓN CIERRE LENTO


Coloque cada cierre lento en la parte izquierda y derecha del riel, teniendo en cuenta las medidas y la ubicación que indican las gráficas (Medidas dadas en milímetros). El cierre lento de la hoja externa se debe ubicar en la parte central del riel y el cierre lento de la hoja interna se debe ubicar contra la cara más interna del riel.

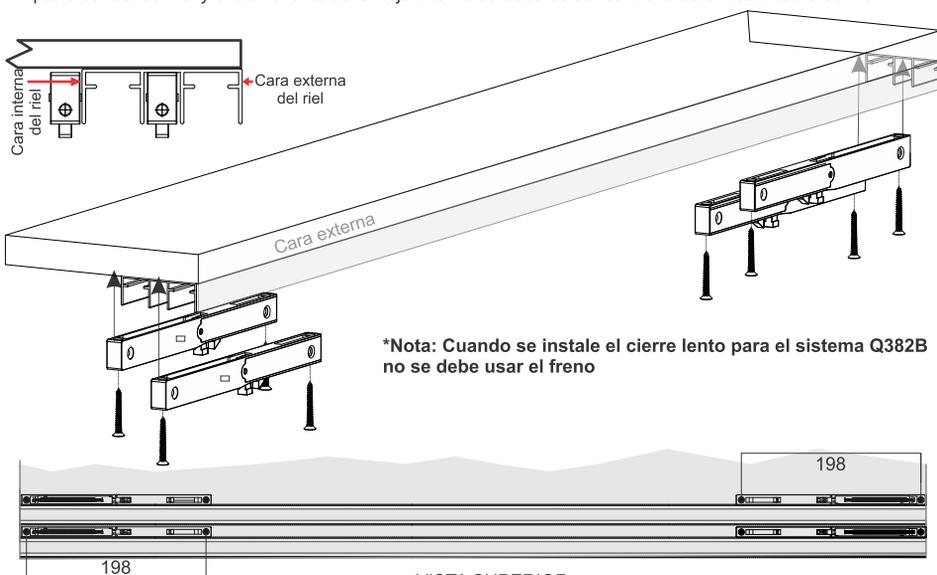

VISTA SUPERIOR

• INSTALACIÓN PLATINA CIERRE LENTO

Luego de instalar el rodamiento del sistema Q382B, coloque cada platina en la parte izquierda y derecha de la puerta teniendo en cuenta las medidas y la ubicación que indican las gráficas (medidas dadas en milímetros)

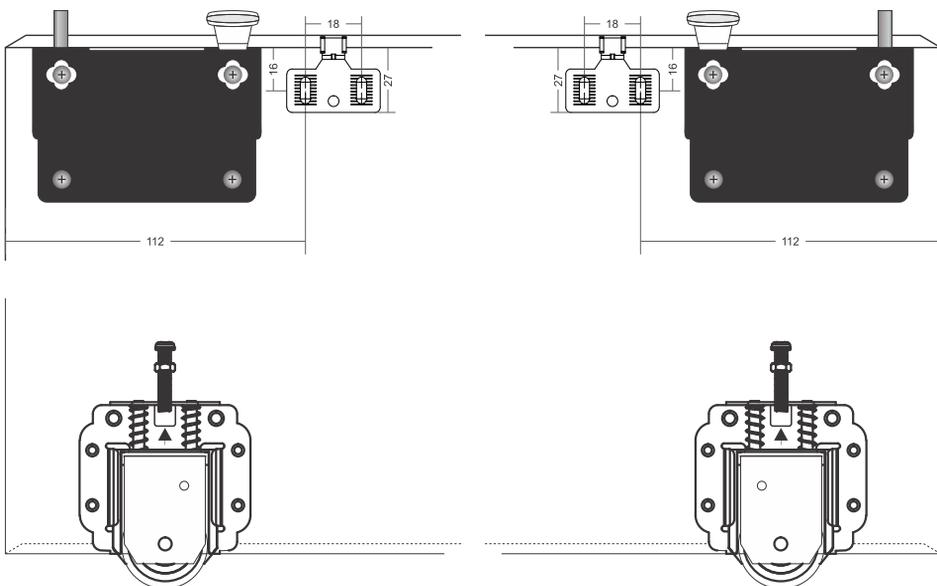

3

INSTALACIÓN DE PUERTAS

