


COPERO DOBLE

QCOP2 - Piezas: 1

① MEDIDAS COPERO DOBLE

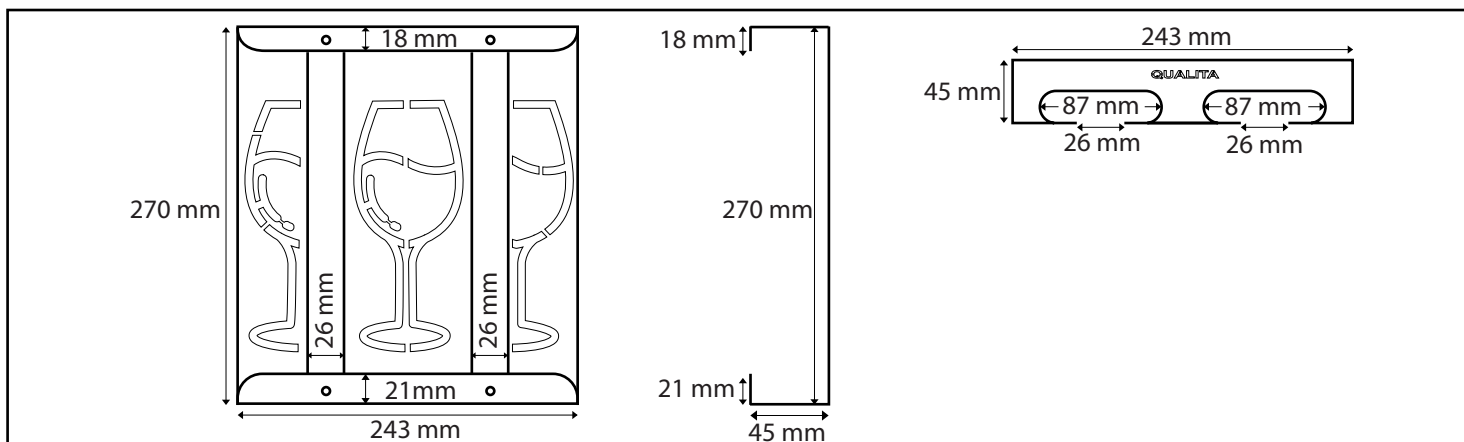

② INSTALACIÓN COPERO DOBLE

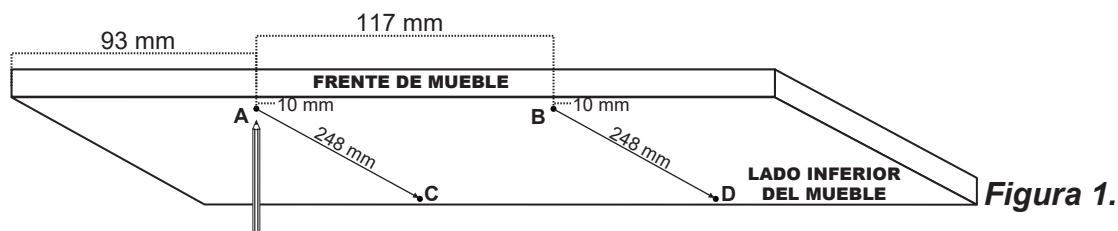


Figura 1.

- 1) Desde el borde lateral izquierdo del mueble hacia la derecha medir 93mm y marcar un punto, así mismo medir del borde frontal del mueble hacia atrás 10mm , el cruce entre estas dos medidas es el punto **A**.
- 2) Del punto **A** hacia la derecha medir 117mm para marcar el punto **B**.
- 3) Partiendo del punto **A** trazar una línea de 248mm hacia atrás, para señalar el punto **C**.
- 4) A partir del punto **B** trazar una línea de 248mm hacia atrás, para señalar el punto **D**.



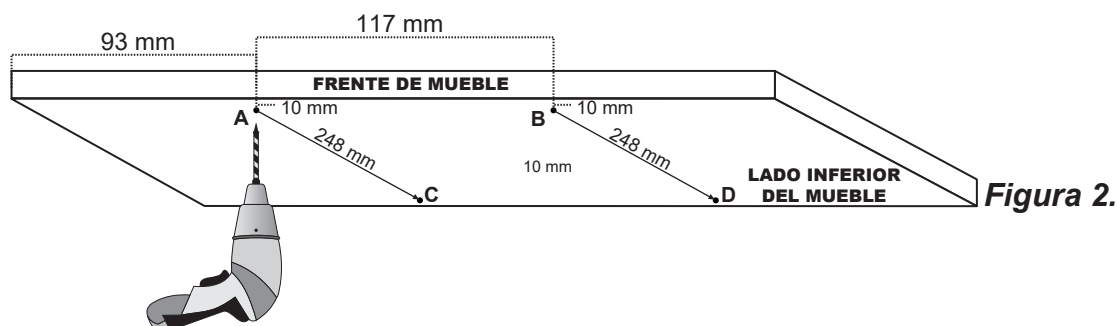


Figura 2.


- 5) Perforar con la broca del taladro cada uno de los puntos marcados, para guiar la punta del tornillo. Como se muestra en la **figura 2**.

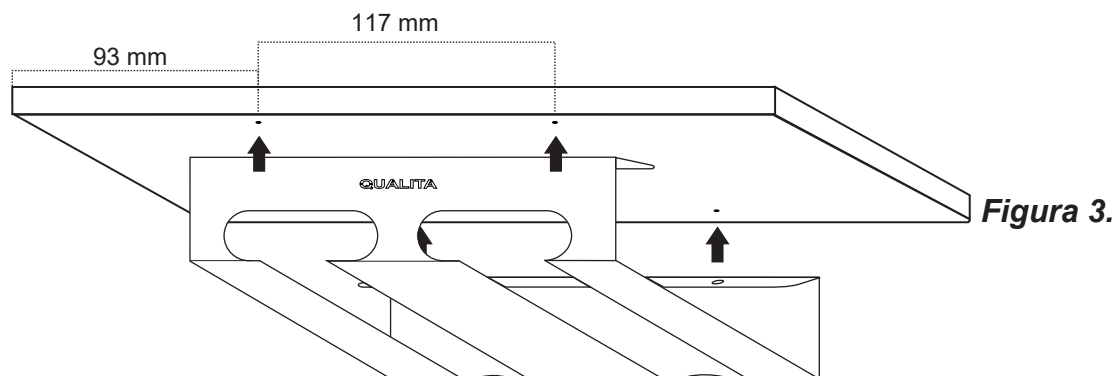

6) Colocar el COPERÓ en la posición indicada en la **Figura 3**, las perforaciones deben coincidir con las marcaciones realizadas previamente en el mueble de instalación.

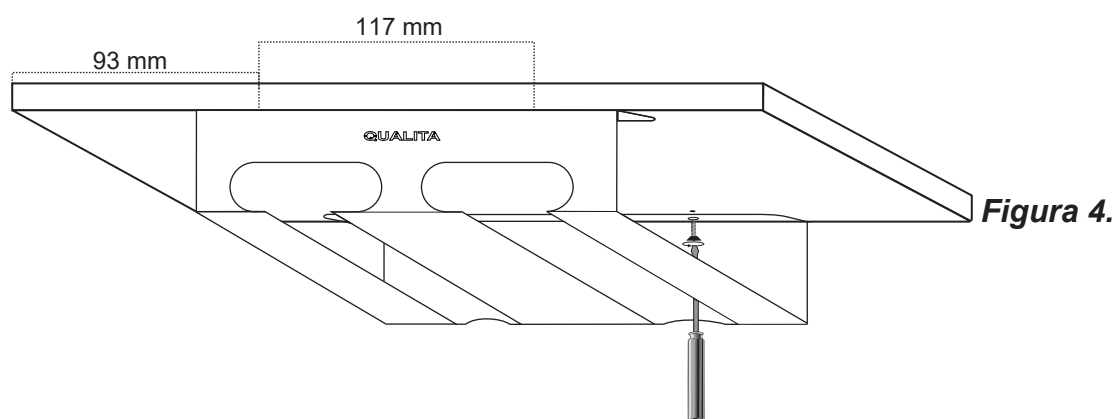

7) Ubicar cada tornillo frente a las perforaciones del COPERÓ, asegurando cada uno con el destornillador, repetir el mismo proceso con los 4 puntos, como se muestra en la **Figura 4**.

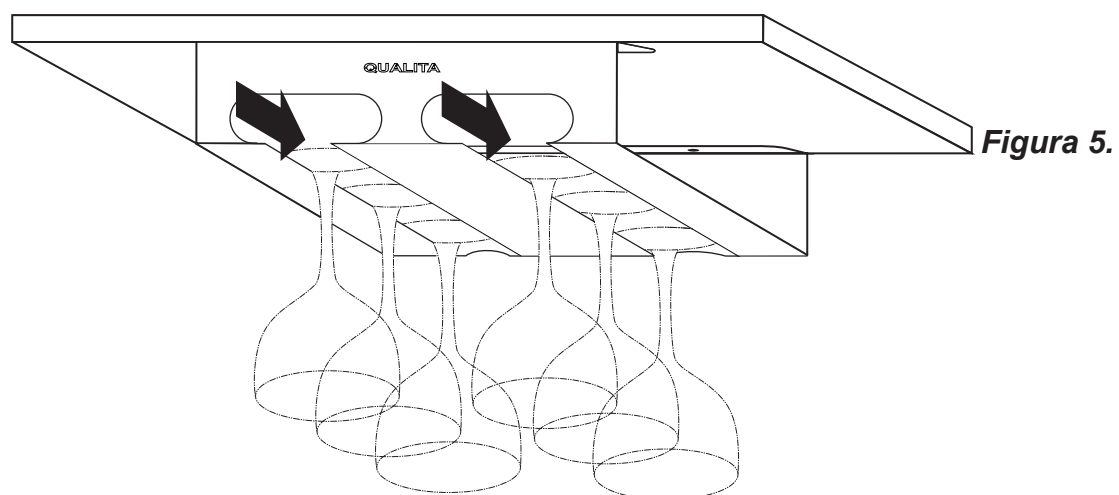

8) Cuando se encuentre asegurado el copero de los cuatro puntos, colocar las 6 copas como se indica en la **Figura 5**.



PLANTILLA INSTALACIÓN COPERÓ DOBLE