


# SISTEMA MODULAR

## Techo - Piso

# QUALITA®


① Piezas Sistema Modular QUALITA®  
(Techo - Piso)

② Cómo calcular Medidas de Instalación  
para el Sistema Modular QUALITA® (Techo - Piso)

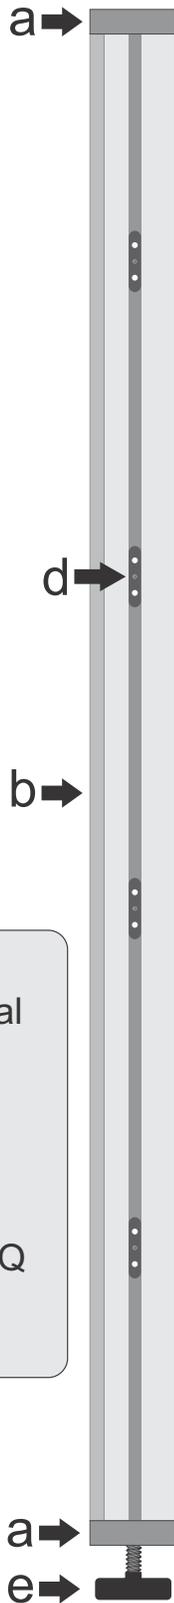

- a. Soporte Pared Techo - Terminal  
Ref.: SPA
- b. Perfil Aluminio Lateral  
Ref.: HYA015
- d. Dado  
Ref.: DADOPEQ
- e. Nivelador  
Ref.: NIV


**Altura Perfil**  
 $hp = ht - 37 \text{ mm.}$   
Ej.:  $hp = 2500 \text{ mm.} - 37 \text{ mm}$   
 $hp = 2463 \text{ mm.}$   
**Nota: la Altura máxima del perfil es de 2.50 mt.**

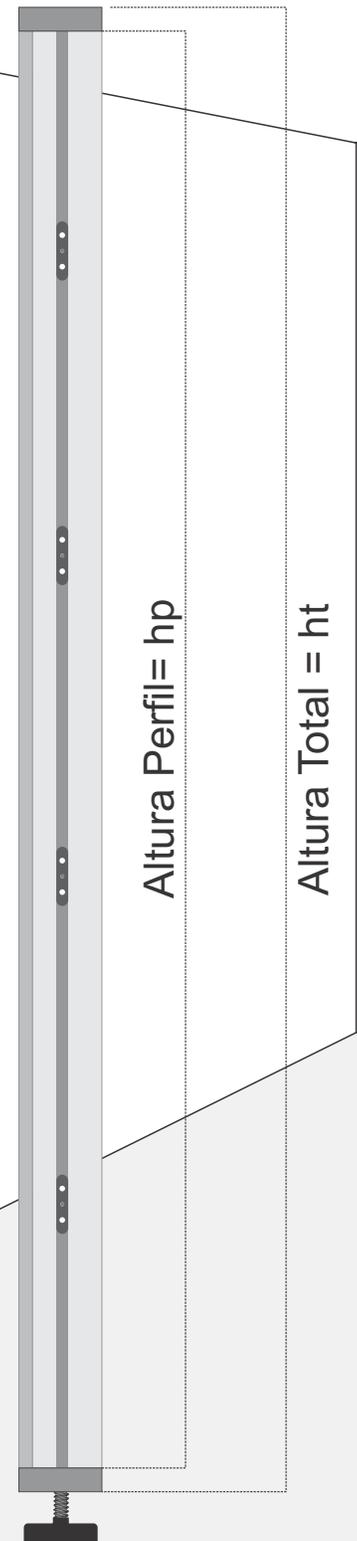

Altura Perfil = hp

Altura Total = ht

③ **Instalación Sistema Modular QUALITA® (Techo - Piso)**

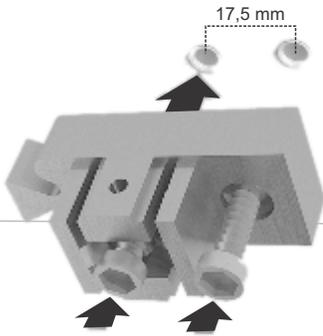


1. Fijar al techo el soporte con los tornillos

2. Coloque el número de dados de acuerdo al número de entrepaños que desee instalar en el Sistema Modular




3. Ubique el dado a la altura que desee dejar el entrepaño y ajuste el tornillo central con una llave bristol.

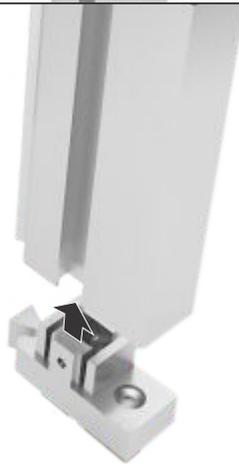

4. Coloque la terminal en la parte inferior del perfil de aluminio y enrosque los tornillos bristol de la terminal.




6. Coloque el nivelador al soporte terminal y enrosque en su totalidad

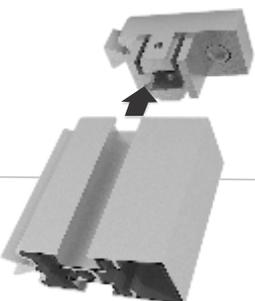

7. Acople el Perfil de Aluminio al Soporte ajustado al techo y ajuste los tornillos con una llave bristol



8. Gradúe el Nivelador si lo requiere

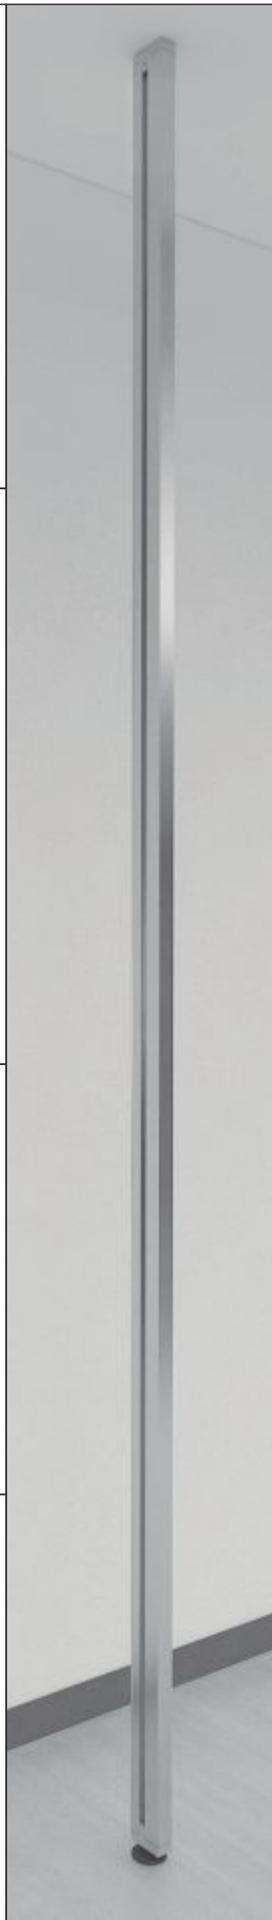

**Accesorios Sistema Modular**

**Escuadra**  
(Gris - Negro)



Ref.: EUP

**Soporte Pared Techo - Terminal**  
(Gris - Negro)



Ref.: SPA

**Soporte Entrepaño**  
(Gris - Negro)



Ref.: SEP

**Soporte Entrepaño Pequeño**



Ref.: SEP-S

**Nivelador**  
(Negro - Gris)



Ref.: NIV

**Dado**



Ref.: DADOPEQ

**Soporte Vidrio Aleta**  
(Satinado)



Ref.: SVQ8905M-SAT

**Soporte Tubo Ovalado**



Ref.: QH019