




QUALITA[®]

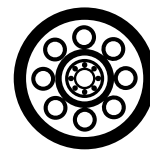

SOPORTE PARA 12 COPAS

QCOP3 - Piezas: 1

① MEDIDAS COPEROS 12 COPAS

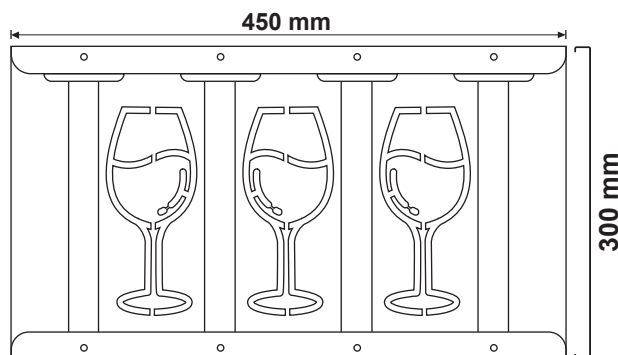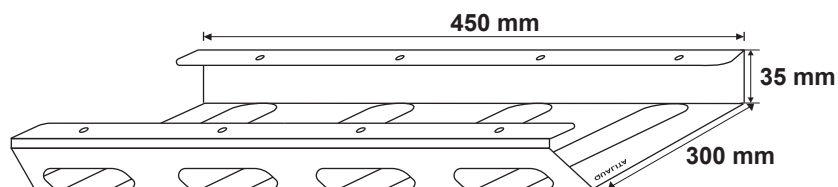

Medidas: Alto: 33 mm
Ancho: 450 mm
Profundidad: 300 mm

Peso: 1220 g
Material: Cold Rolled
Acabado: Negro Mate
Taupé

Nota: La medida del Gabinete debe ser mínimo de 450 mm de ancho.

② INSTALACIÓN COPEROS DOBLE

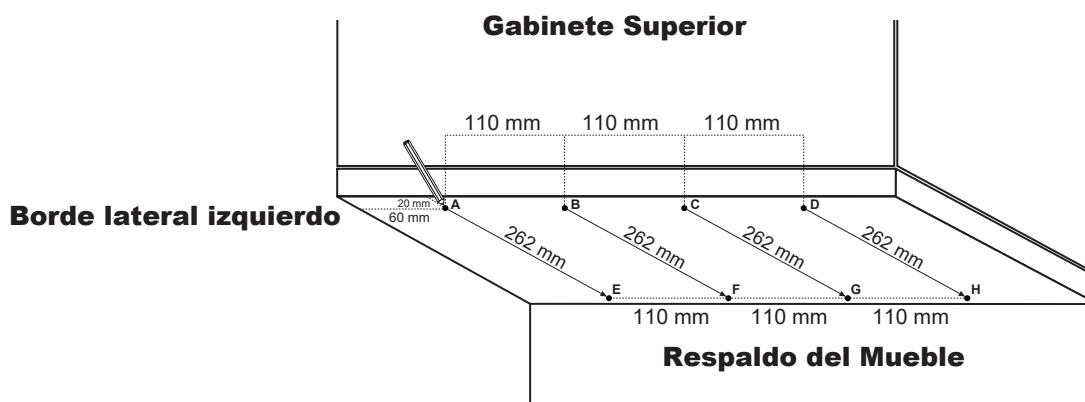


Figura 1.

- 1) Debajo del gabinete, desde el borde lateral izquierdo hacia la derecha medir 60mm y marcar un punto, luego desde este punto hacia el fondo medir 20mm, el cruce entre estas dos medidas es el punto A.
- 2) Del punto A hacia la derecha medir 110mm para marcar el punto B, repetir el mismo paso para los puntos C y D.
- 3) Partiendo del punto A trazar una línea de 262mm hacia el fondo, para señalar el punto E, desde el punto E hacia la derecha medir 110mm para marcar el punto F, repetir el mismo paso para los puntos G y H.

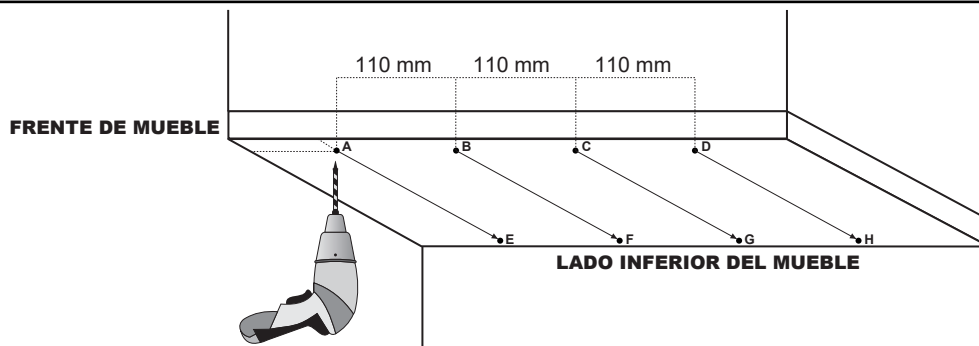


Figura 2.

- 4) Perforar suavemente con una broca pequeña cada uno de los puntos marcados, para guiar la punta del tornillo.
Figura 2.

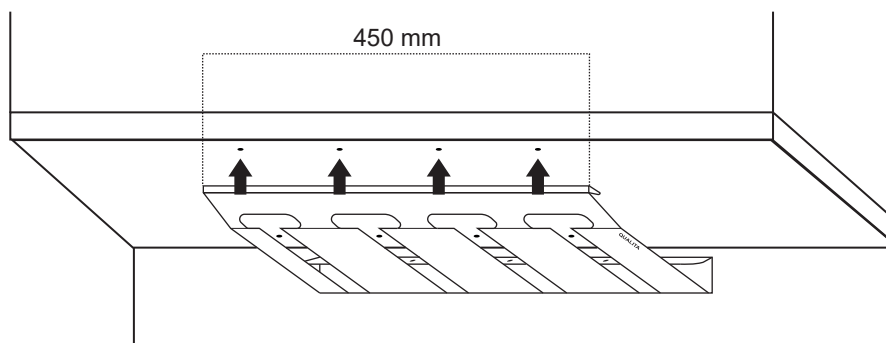


Figura 3.

- 5) Colocar el COPERÓ en la posición en la **Figura 3**, las perforaciones deben coincidir con las marcaciones realizadas previamente en el mueble de instalación.

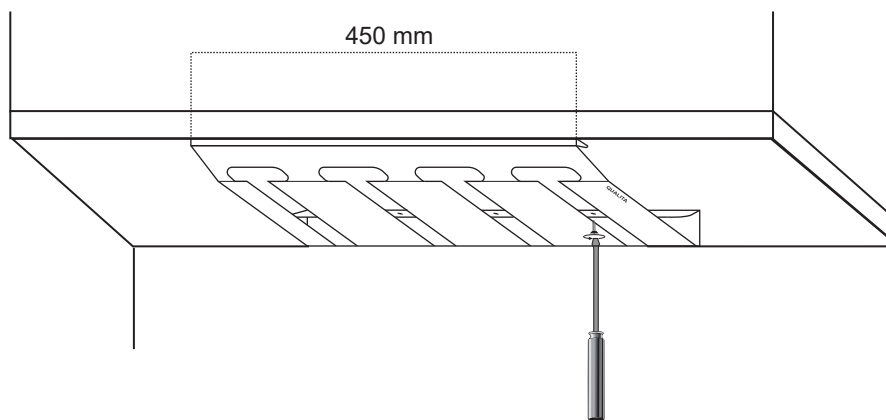


Figura 4.

- 6) Ubicar cada tornillo frente a las perforaciones del COPERÓ, asegurando cada uno con el destornillador, repetir el mismo proceso con los 8 puntos, como se muestra en la **Figura 4**.

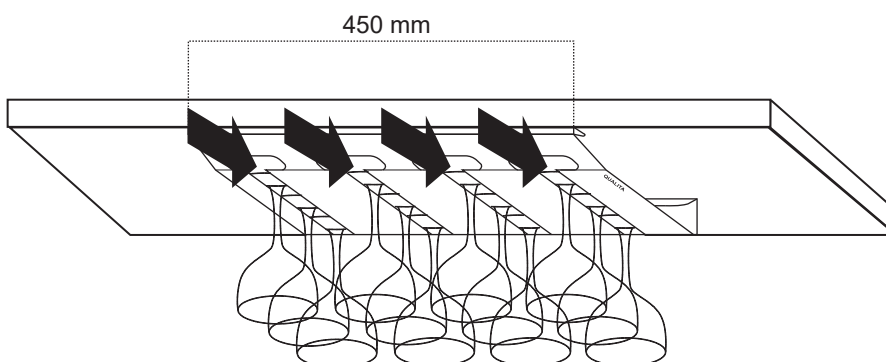


Figura 5.

- 7) Cuando se encuentre asegurado el copero de los ocho puntos, colocar las 12 copas como se indica en la **Figura 5**.

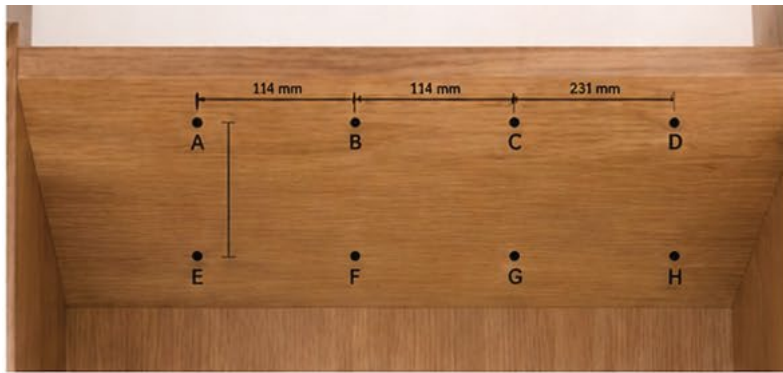


Figura 1.



Figura 2.



Figura 3.



Figura 4.



Figura 5.