




1) PIEZAS DEL SISTEMA QCF - 213



2) MEDIDA Y ADECUACIÓN DE LOS PANELES

A) Para determinar la altura de los Paneles, primero debe establecer a que altura dejará el riel, ésta altura será la misma altura del vano. Luego determine la medida de los paneles, teniendo en cuenta las siguientes fórmulas:



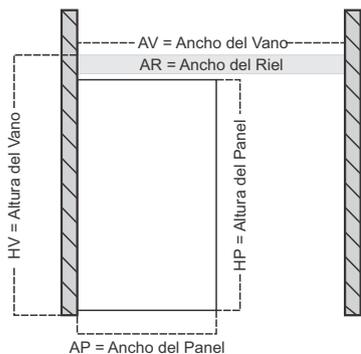


Diámetro de vidrio		Capacidad
6mm Mínimo	8mm Máximo	40kg por Panel

- a) Ancho del Panel de Vidrio
 $AP = (AV / 2) + 20 \text{ mm}$
- b) Alto del Panel Fijo = HPF
 $HPF = HV - 25 \text{ mm}$
- c) Alto del Panel Móvil = HPM
 $HPM = HV - 48 \text{ mm}$
- d) AR = Ancho de Riel
 $AR = AV$

B) Adecuación Panel Móvil


- Perforar en la parte superior izquierda y derecha teniendo en cuenta las medidas señaladas (Medidas dadas en Milímetros)

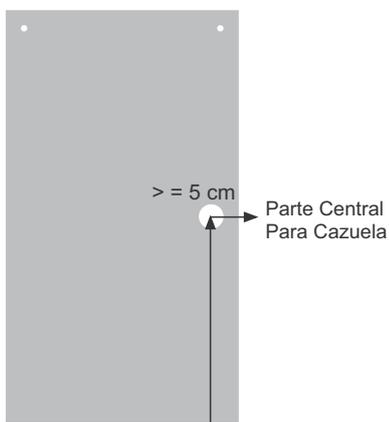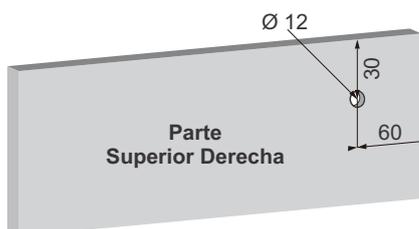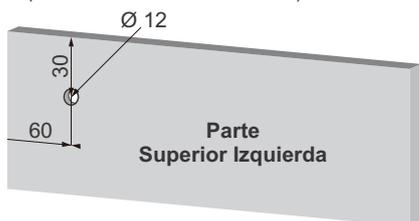

*El diámetro del orificio va de acuerdo a la medida de la cazuela a instalar


3) INSTALACIÓN RODACHINAS Y FRENOS EN EL RIEL

A) Insertar al lado derecho e izquierdo del riel las rodachinas y luego los frenos como se muestra en la gráfica, luego de introducir los frenos ajustar superficialmente los tornillos

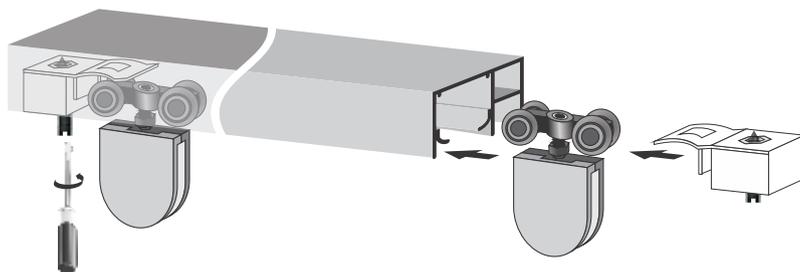


4) INSTALACIÓN DEL RIEL

A) Colocar los chazos al lado derecho e izquierdo de la pared teniendo en cuenta la altura del vano que determinó con anterioridad, luego instale las escuadras firmemente con los tornillos en ambos extremos de la pared como se muestra en la gráfica. *NOTA: "Las escuadras no se incluyen en el kit"

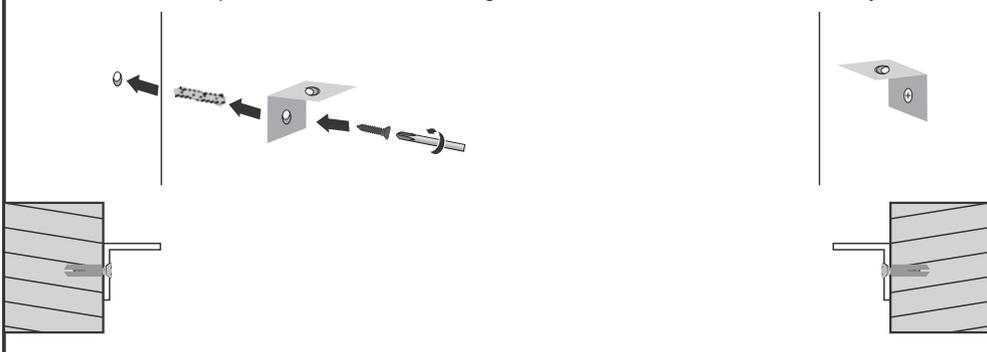

- B)** Para colocar el riel sobre las escuadras, gire el riel 90° de tal forma que la apertura más ancha del riel quede frente a las escuadras, gire 90° nuevamente para que la parte superior externa del riel se apoye sobre las escuadras y luego fije las escuadras al riel con tornillos o con remache.

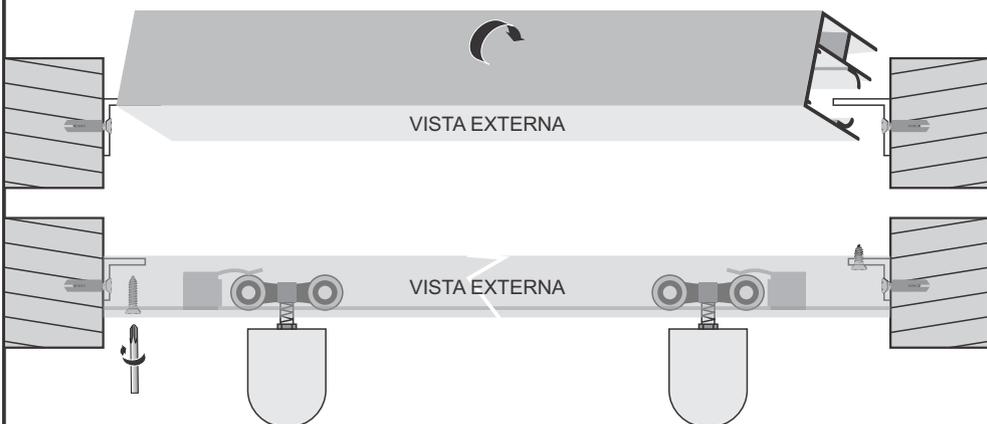


- C)** Coloque los frenos a la derecha e izquierda del riel respectivamente, dejando un espacio de +/- 1 cm entre la pared y el freno para evitar que el panel choque contra la misma y fije los tornillos de cada uno.




5 INSTALACIÓN GUÍAS INFERIORES

- A)** Ajuste la Guía doble con los tornillos al borde exterior de la poceta de la ducha teniendo en cuenta las medidas indicadas en la gráfica.
- B)** Instale la guía sencilla en el piso a 20mm del borde exterior de la poceta, luego ajústela contra el borde de la pared con los tornillos como se muestra en la gráfica

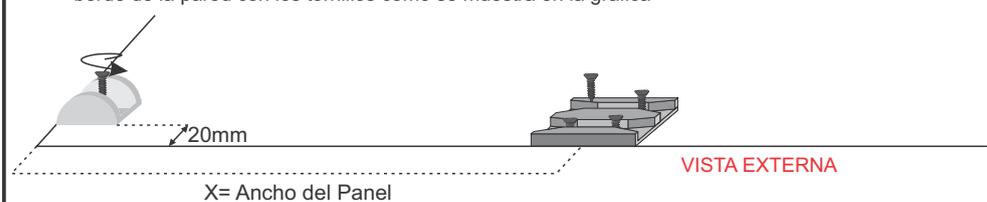



6 INSTALACIÓN PANEL FIJO INTERNO

- A)** Inserte el panel fijo en el canal interno del riel superior, ajuste al borde derecho ó izquierdo del vano, dependiendo de hacia donde desee que abra su panel móvil, posteriormente apoye el panel en las guías sencilla y doble.
- B)** Termine de ajustar con silicona

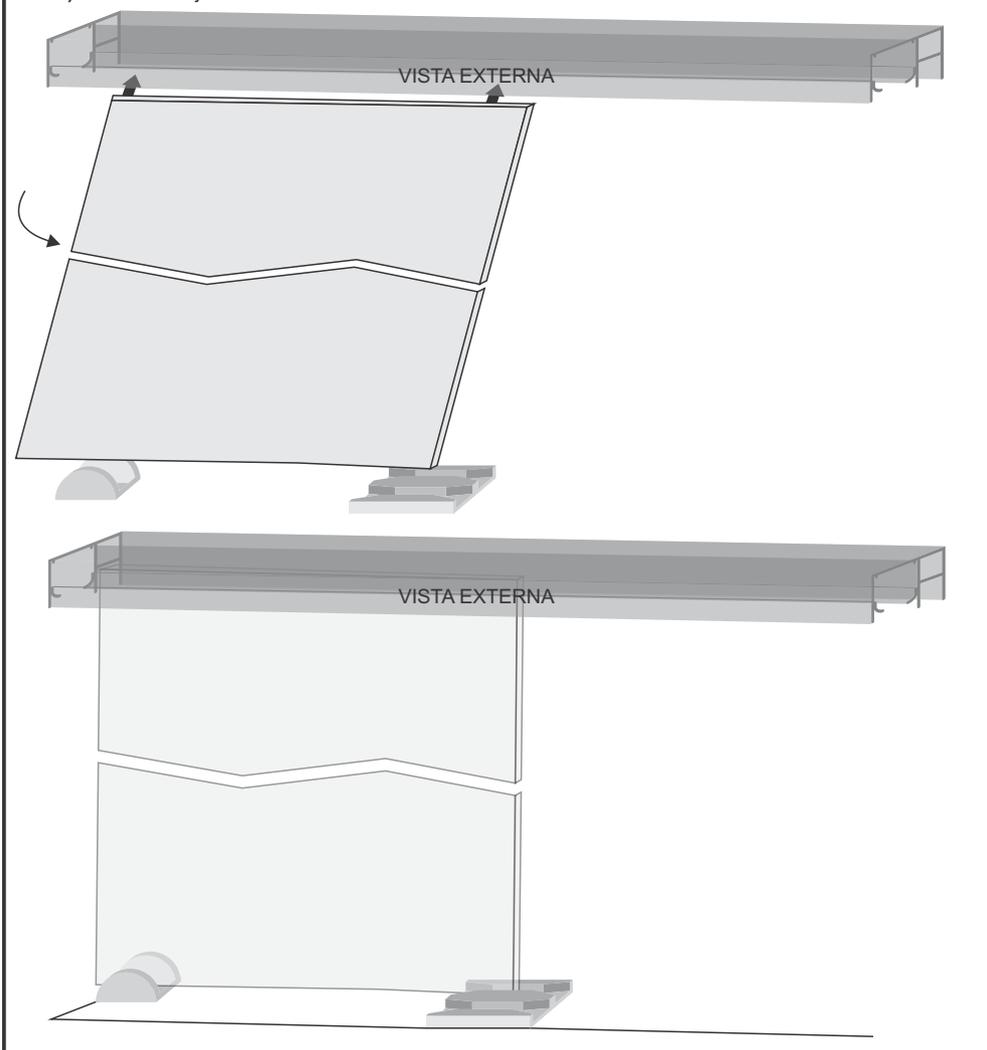

6 INSTALACIÓN PANEL MÓVIL (EXTERNO)

A) Afloje completamente los tornillos de las rodachinas con la llave bristol, quite la tapa e inserte el Panel de Vidrio apoyándolo en la ranura externa de la guía inferior doble, luego coloque los empaques necesarios (De acuerdo al calibre del panel), ajuste nuevamente los tornillos con la llave para fijar completamente el panel como se muestra en la gráfica

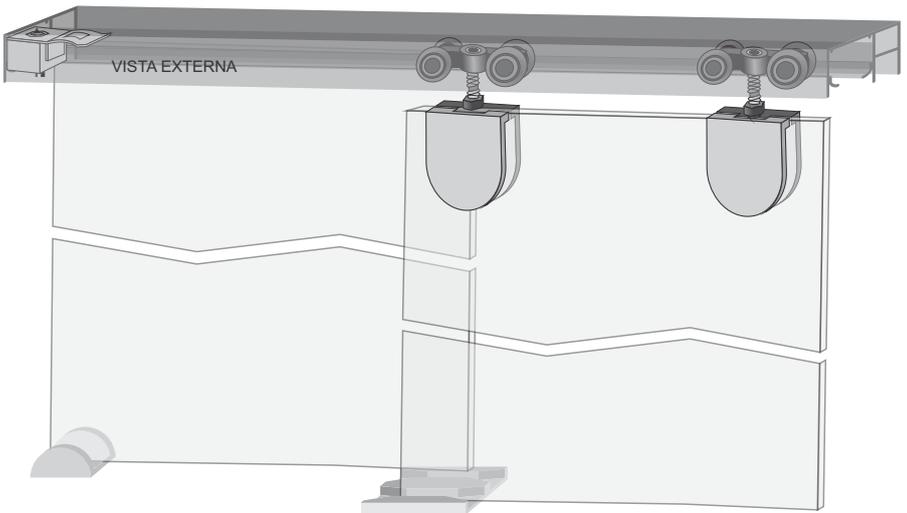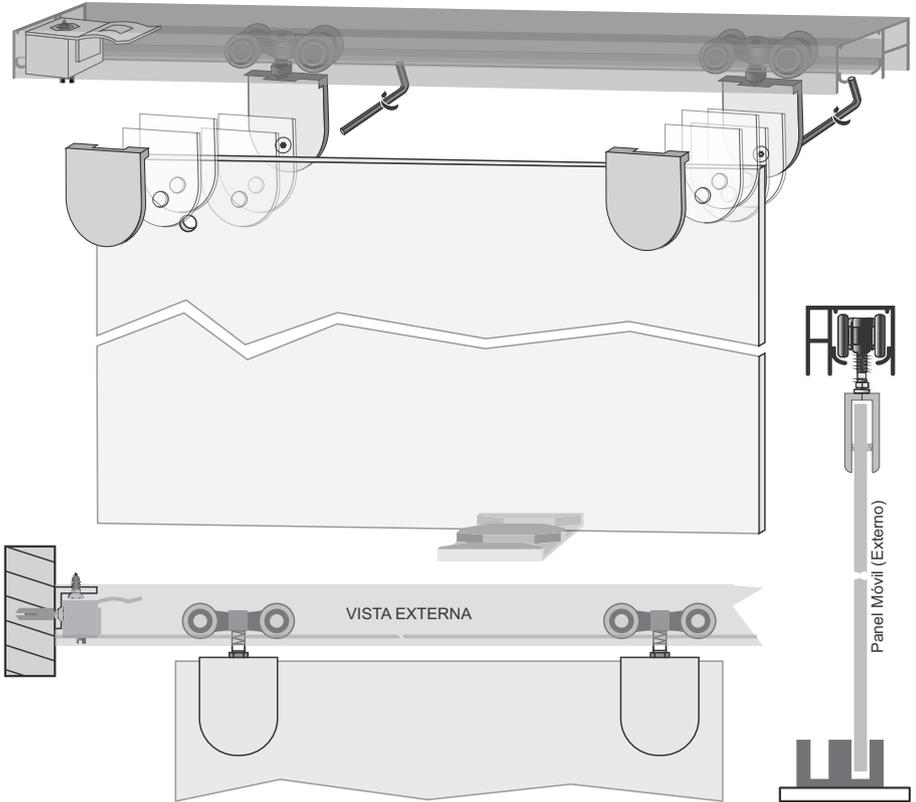

C) Para regular la altura de la puerta deba ajustar el tornillo de la rodachina con la llave pequeña
D) Para mantener el nivel debe ajustar la tuerca con la llave grande

